

EASY LEVEL



Telepítési útmutató

Szintező lábakra
telepített kültéri
padlólapok



SZINTEZŐ LÁBAKRA TELEPÍTETT FA TERASZBURKOLAT

Összefoglaló

SZERSZÁMOK, ANYAGOK ÉS KELLÉKEK

1–2. OLDAL

ELŐKÉSZÜLETEK

A telepítés módjának meghatározása
Kivitelezési terv készítése
Kompatibilis burkolatok

3. OLDAL

A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSE

4. OLDAL

A SZINTEZŐ TALPAK ELRENDEZÉSE

A szintező lábak mennyiségének kiszámítása
A szintező lábak elrendezése

5–6. OLDAL

A TERASZBURKOLAT TELEPÍTÉSE

7–10. OLDAL

ELŐNYÖK ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás és tisztítás
A lábazatra telepített terasz előnyei

11. OLDAL

Lábazaton álló fa teraszburkolat telepítése


A telepítési útmutató lépésről lépésre elmagyarázza, hogyan telepítse a lábazaton álló teraszburkolatát. Tekintse meg a szükséges eszközök listáját és a telepítés egyes lépéseit!

Hasznosítsa a szakmai tippjeinket és tanácsainkat, hogy segítségükkel könnyedén megépíthesse a teraszát!

Az összeszerelési útmutatónak köszönhetően lábazaton álló teraszának telepítése gyerekjáték!

A szükséges eszközök

Mielőtt munkához lát, győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van-e szerelve az alábbi eszközökkel!

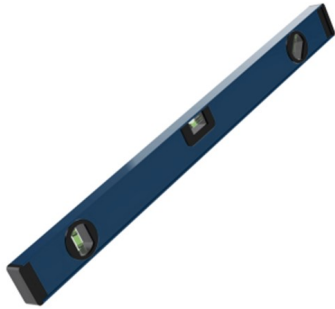

vízmérték



nagy vonalzó




krétás jelölőszinór




vizes vágó



lap fogó

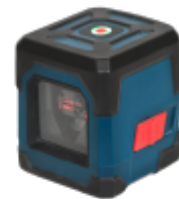

lézeres mérőeszköz

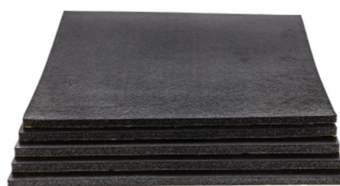

szigetelő anyag

Anyagok és kellékek

Nézze át a kivitelezéshez szükséges elemek listáját:



teraszláb




geotextil




burkolat tálca



rezgéscsillapító

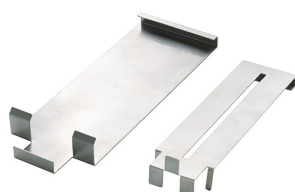

szegély rögzítő

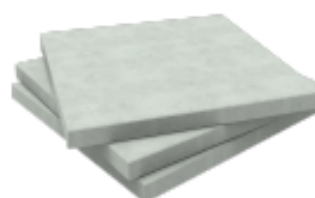


kültéri padlólap


1. A telepítés módjának meghatározása

A padlólapokat többféle módon is el lehet helyezni: egyenes hálóba, átlós hálóba, vagy kötésbe rakva.


Egyenes háló

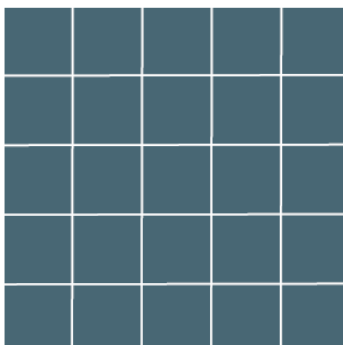

Kötés

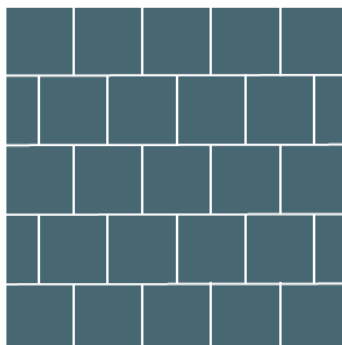

Átlós háló

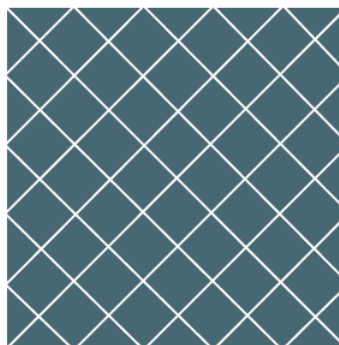

2. Kivitelezési terv készítése

Ez a lépés abból áll, hogy elkészítjük a terasz méretarányos tervét: meghatározzuk a padlólapok számát, azok pontos helyét. Ezek alapján meghatározzuk a szintező lábak szükséges mennyiségét és magasságát.

Tipp: Készítsen tervet a méretezéshez. Határozza meg a felületet és azt, hogy mit szeretne rá tenni. A terasz elrendezésének megvalósításához figyelembe kell venni a ház alakját, valamint az ajtók és ablakok küszöbén elérhető magasságot. Ezután ki tudja számolni a szintező talpak mennyiségét és méretét.

3. Kompatibilis padlólapok

A lábazatra történő telepítéshez legalább 2cm vastagságú burkolat szükséges. Használhatunk betonból, kőporcelánból, mű kő, vagy finomított természetes kőből (5cm vastag) készült kültéri padlólapokat.

Megjegyzés: Mindig ellenőrizze a gyártó termék adatlapján az ajánlott telepítési módot. Állítható szintező lábakra történő telepítés esetén a járművek áthaladása szigorúan tilos!

Ez a telepítési módszer lehetővé teszi—a lábazat fején található tüske segítségével—3mm fugatávolságú rendszer kialakítását.

A talaj előkészítése



1. Betonra vagy a már meglévő teraszra történő telepítés


Ebben az esetben a talapzatra történő telepítés nem igényel előzetes előkészítést, mivel a terasz fogadófelülete már stabil és vízszintes. Ne felejtse el ellenőrizni a rendelkezésre álló magasságot az ajtók és ablakok küszöbén a burkolat vastagságának megfelelően. Lapozzon egyenesen a lábázat telepítésének lépéseihez!

2. Közvetlenül a talajra történő telepítés

Közvetlenül a talajra történő telepítés esetén szilárd és tömör felületre van szükségünk. Így az alábbi előkészítő lépéseket kell végrehajtania:

1. lépés

Ássa ki a terasz helyét a burkolat vastagságának + szintező talp magasságának megfelelően, legalább 10-15 cm mélyen.

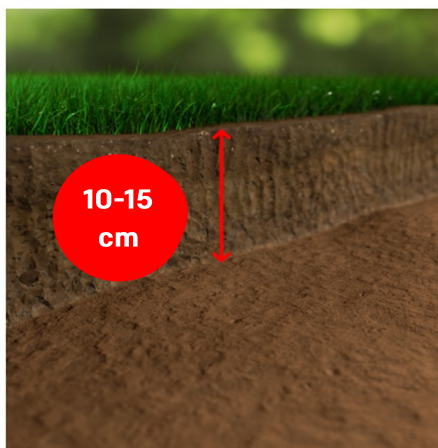

2. lépés

Fektesse le a geotextilt, hogy megakadályozza a gyomok növekedését.



3. lépés

Tegyen a geotextilre zúzott kavicsot: 6 mm-es szemcseméretűt 10 cm-es és 4 mm-es szemcseméretűt 5 cm-es rétegben



4. lépés

Tömörítse az alapot, hogy sík és tömör felületet nyerjen.

Gondoskodjon az enyhe, (1,5%-os) lejtésről az esővíz megfelelő elvezetése érdekében.



5. lépés

Vízszintmérővel ellenőrizze a felület egyenletességét

Szintező talpak mennyisége db/m²

■ KÜLÖNFÉLE PADLÓLAPOKHOZ: BETON LAPOK, RÁCSOK, KŐPORCELÁN LAPOK, TERMÉSZETES KŐLAPOK

Információ: a táblázat adatai hozzávetőlegesek és egy egyenes négyzet, vagy téglalap alakú területre történő telepítésen alapulnak

SZINTEZŐ TALPAK PADLÓLAPOKHOZ		Talaj felszín						
Elrendezés típusa	Lap méret	20 m ²	40 m ²	60 m ²	80 m ²	100 m ²	200 m ²	1000 m ²
		Szintező talpak mennyisége db/m ²						
Klasszikus elrendezés Ld. a következő oldalon	40x40 cm	7,7	7,2	6,9	6,8	6,8	6,6	6,5
	45x45 cm	7,7	7,2	6,9	6,8	6,8	6,6	6,5
	45x90 cm	6,5	6,2	6	5,7	5,8	5,5	5,1
	50x50 cm	5	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1
	60x30 cm	7,5	6,8	6,4	6,3	3,2	3,1	2,9
	60x60 cm	4	3,8	3,3	3,4	3,2	3,2	2,9
	75x75 cm	2,8	2,4	2,3	2,3	2,3	2,1	1,9
	80x40 cm	4,2	4,2	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3
	80x80 cm	2,4	2,2	2,1	1,9	2	1,8	1,7
	90x60 cm	2,8	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2
	90x90 cm	2,1	2	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3
	30x120 cm	7,5	6,8	6,4	6,3	6,3	6,1	5,8
	40x120 cm	5,5	5,3	4,8	4,7	4,7	4,6	4,4
60x120 cm	4	3,8	3,3	3,4	3,2	3,2	2,9	
Megerősített elrendezés Ld. a következő oldalon	60x60 cm	6,5	6,4	6	6	5,8	5,8	5,6
	75x75 cm	4,3	3,9	4	3,9	3,9	3,8	3,7
	80x40 cm	7,4	7,2	6,7	6,7	6,6	6,6	6,4
	80x80 cm	3,9	3,7	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2
	90x60 cm	4,3	4,1	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2
	90x90 cm	10	9,1	8,3	7,8	7,6	6,8	6,4
	30x120 cm	7,9	7,3	7	6,2	6	5,6	4,9
	40x120 cm	4,6	4,4	4	4	3,9	3,8	3,6
60x120 cm	4,6	4,4	4	4	3,9	3,8	3,6	

A táblázatban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ez a dokumentum nem kötelező érvényű.

Mindig kövesse a teraszburkolat gyártójának előírásait a szintező talpak mennyiségének kiszámításához!

A szintező talpak elrendezése


1. A szintező lábak számának meghatározása

A szintező talpak mennyisége a használni kívánt lapok méretétől függ. Minden lap sarkához szükség van egy szintező talpra, tehát laponként 4 szintező talpra. A lapok közepéhez egy ötödik szintező talpat helyezhetünk a szerkezet megerősítése érdekében, vagy nagy lapok használatakor. Ebben az esetben a szintező talp fején található füleket le kell törni.

Jelmagyarázat

Klasszikus elrendezés 

Megerősített elrendezés 

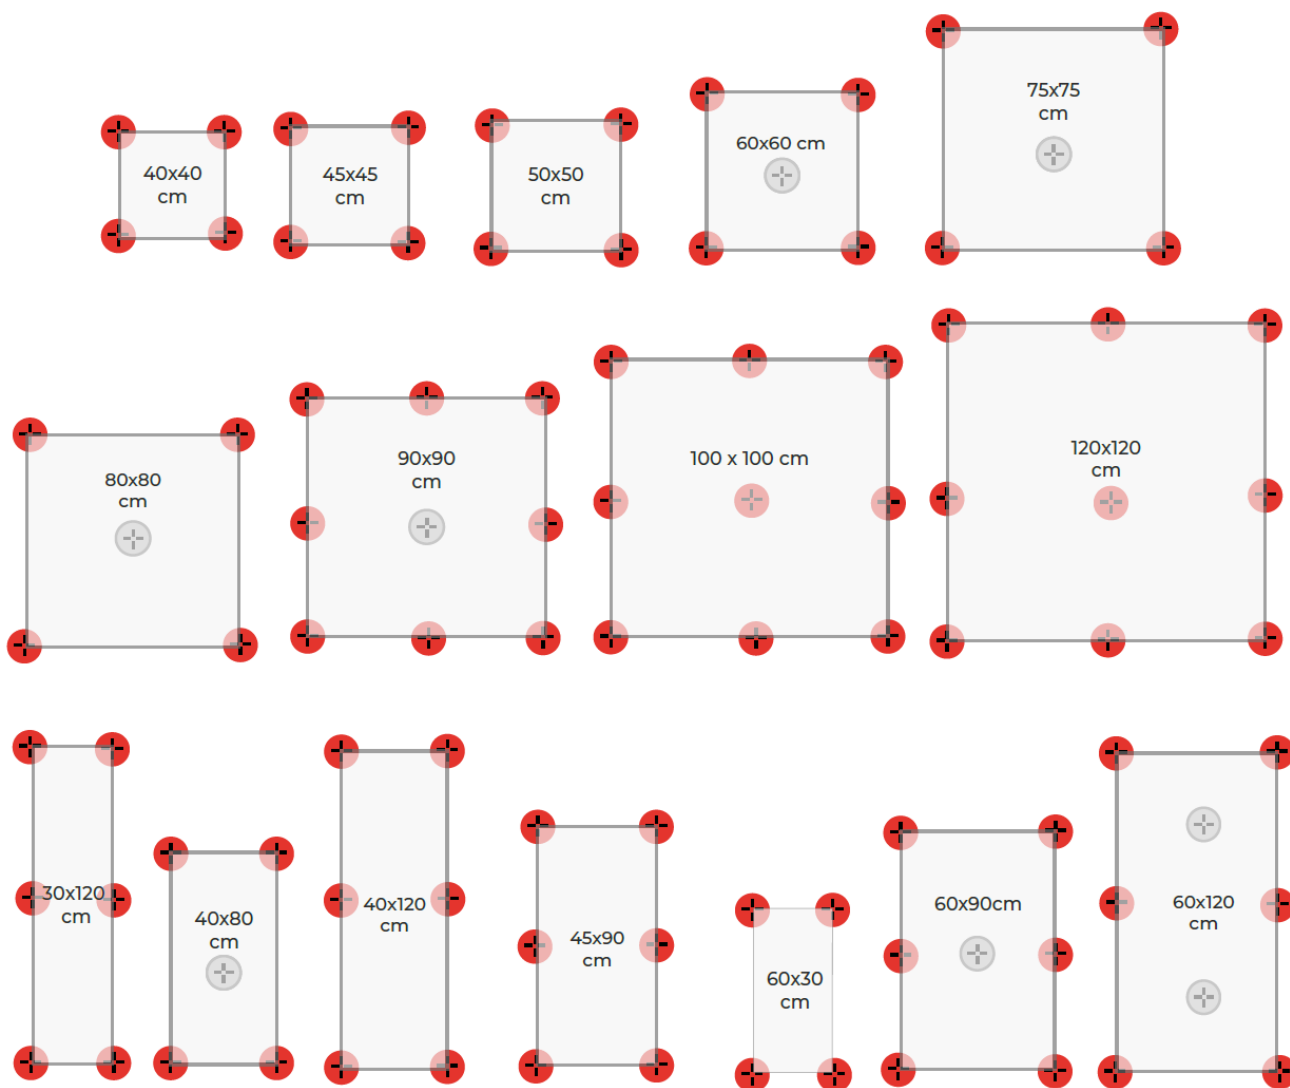

A terasz telepítése




1. Rendezze el a lábazati elemeket és állítsa be a magasságot

A szintező lábakat a fal mentén a padlólapok szélességének megfelelő távolságra helyezze a talajra a terasz teljes hosszában. Ha a terasz nem fal mellett helyezkedik el, akkor a burkolandó terület szélén kezdje a szintező talpak elhelyezését.

1. lépés

Rendezze el a lábazati elemeket a talajon a lapok szélességének megfelelő távolságra. Alakítson ki sorokat a teljes területen. Más méretű padlólapok és további elrendezési módok telepítésének módját az 5-6. oldalon lévő táblázatban találja.

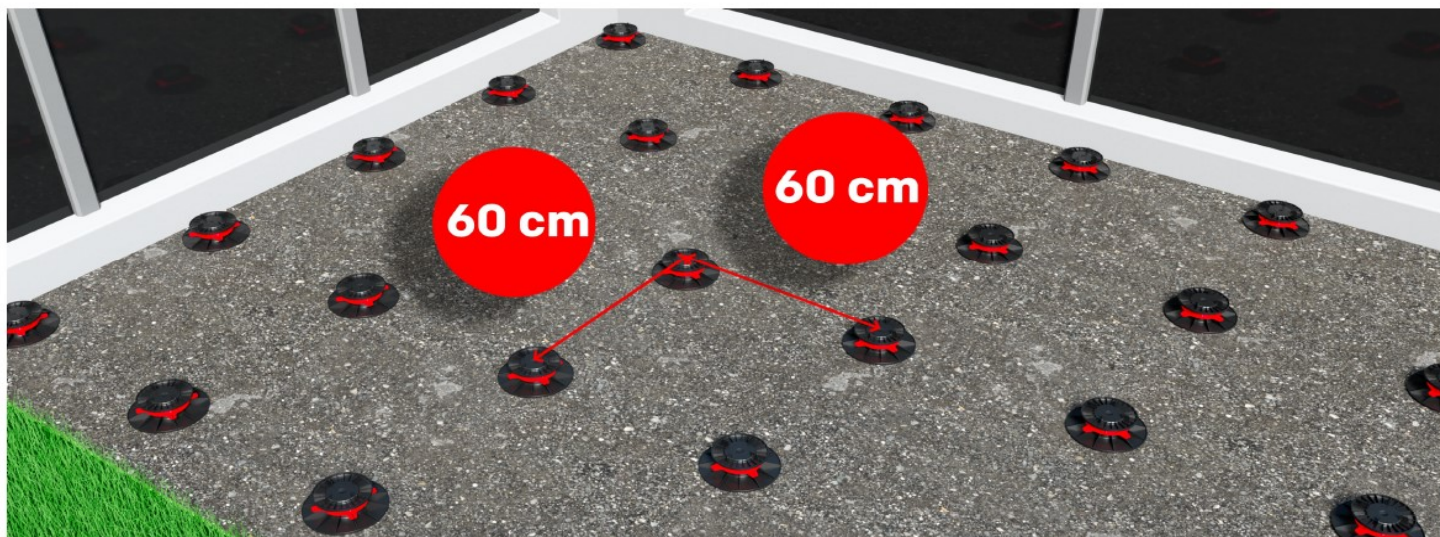


A fal mentén vagy a terasz szélein álló szintező talpak tetejére helyezzen burkolat tálcát a padlólapok stabilizálása érdekében. Ld. 2. pont 1. lépés: a padlóburkolat telepítése.

2. lépés

Állítsa be a magasságot a piros anyacsavar óramutató járásával megegyező irányba történő csavarásával. A beállítás milliméternyi pontosságú legyen.

Lejtős talajon használjon önszintező tárcsát a lejtés kiegyenlítésére (1 m-en 5% lejtés kiegyenlítés). A tartozék 40-60 mm-es, vagy nagyobb szintező talpakkal együtt használható!

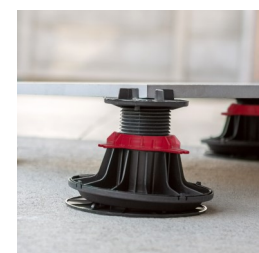

A terasz telepítése


2. A padlóburkolat telepítése

1. lépés



Helyezzen burkolat tálcát a fal mentén lévő szintező talpak tetejére, majd helyezzen rezgés csillapító gumit minden szintező talp fejére és a burkolat tálcák tetejére.

2. lépés

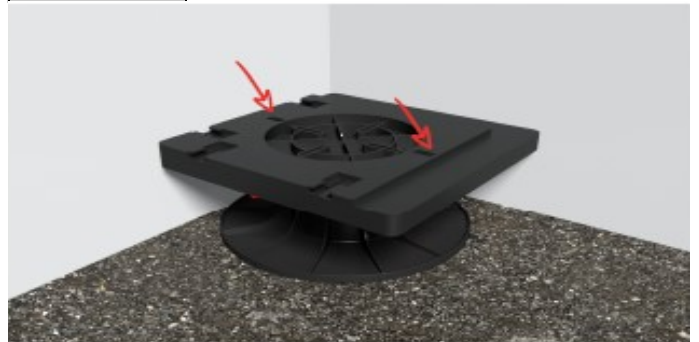


A sarkokon található szintező talpak burkolat tálcájáról törjön le 2 fület.

3. lépés



Helyezzen egy padlólapot az első sarokra és ellenőrizze, hogy megfelelő szögben áll, ezzel megkönnyíti a további lapok telepítését.

4. lépés

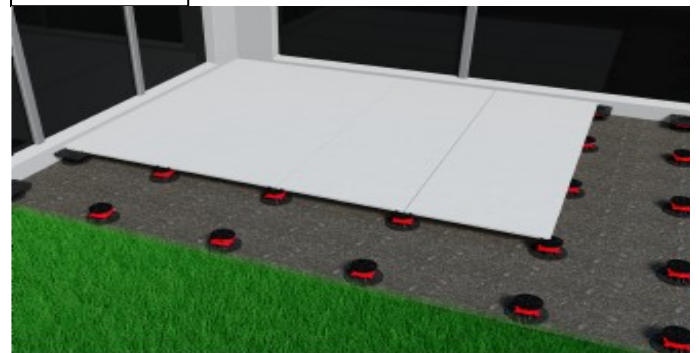

Folytassa a lapok telepítését, amíg el nem éri az utolsó sort.

5. lépés




Minden egyes lap pozícióját ellenőrizze vízmértékkel!

A terasz telepítése




3. A terasz oldalának lezárása

6 lépés

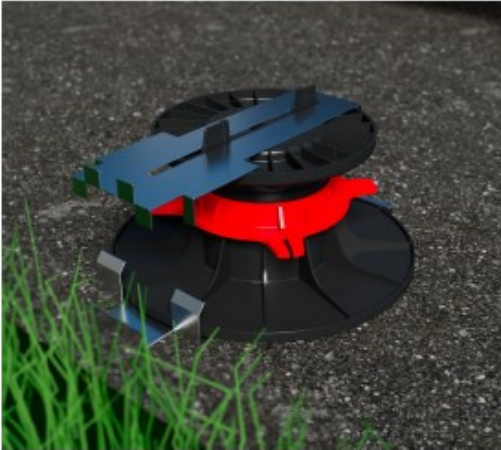


Szerelje fel az oldalsó záróelemeket, (ha szükséges a telepítés során). A lezáráshoz használja a YEED kapcsos rendszerét: törje le a szintező talp két fülét és rögzítse a szintező talp tetejéhez a felső kapcsot, majd az alsó kapcsot a szintező talp alapjához.

Tipp: A sarkokon törje le az összes műanyag fület a szintező talp tetejéről és helyezzen fel 2 kapcsos rendszert egymást keresztezve.

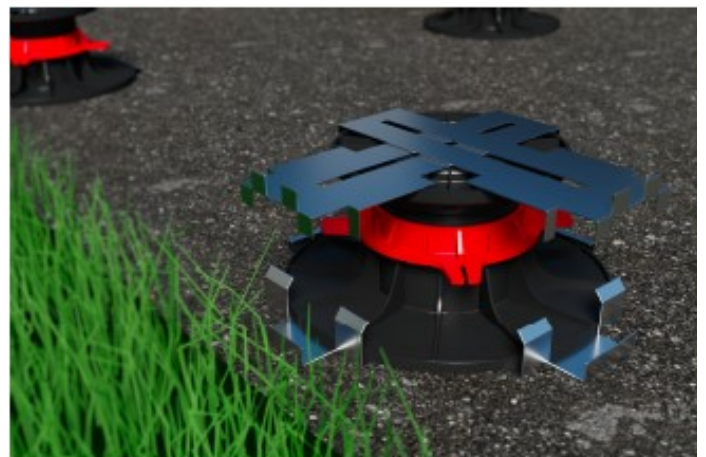

7. lépés

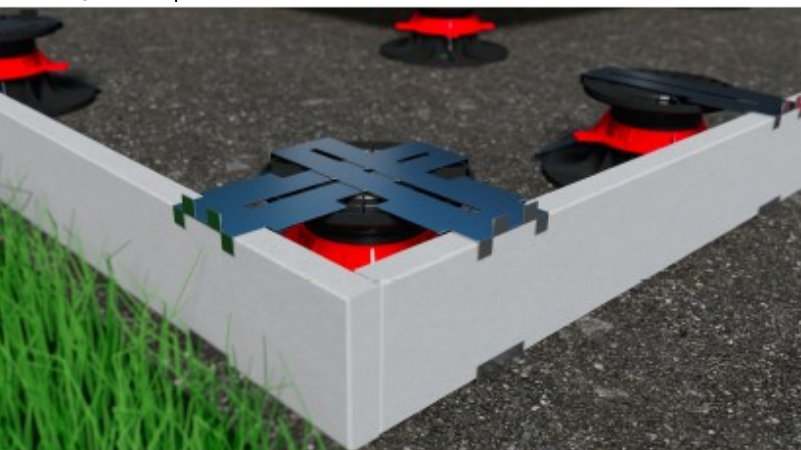

Csúsztassa a méretre vágott oldalsó záró lapokat a felső és alsó kapcsok közé.


Tipp: Az oldalsó lapokat ragassza poliuretán ragasztóval a kapcsokhoz.

A terasz telepítése




4. Befejezés

8. lépés

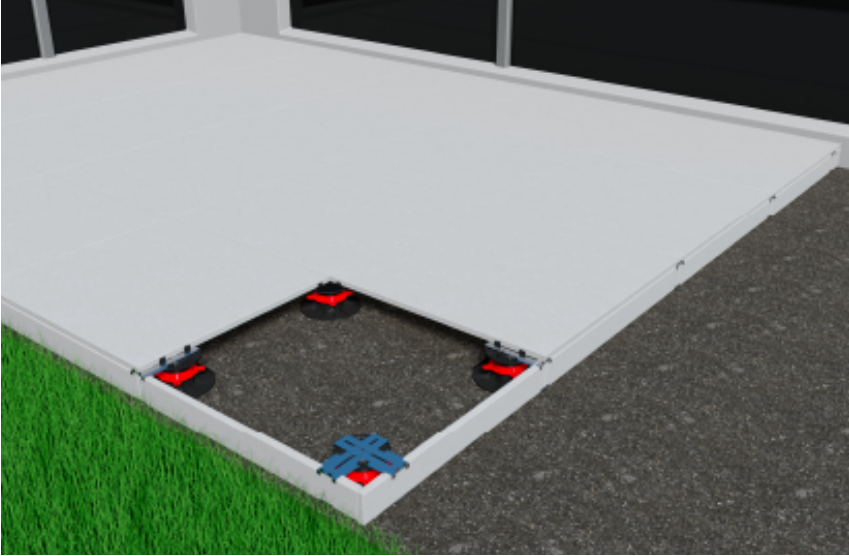


Rendezze el a megmaradt lapokat és fejezze be a sarokkal.

9. lépés

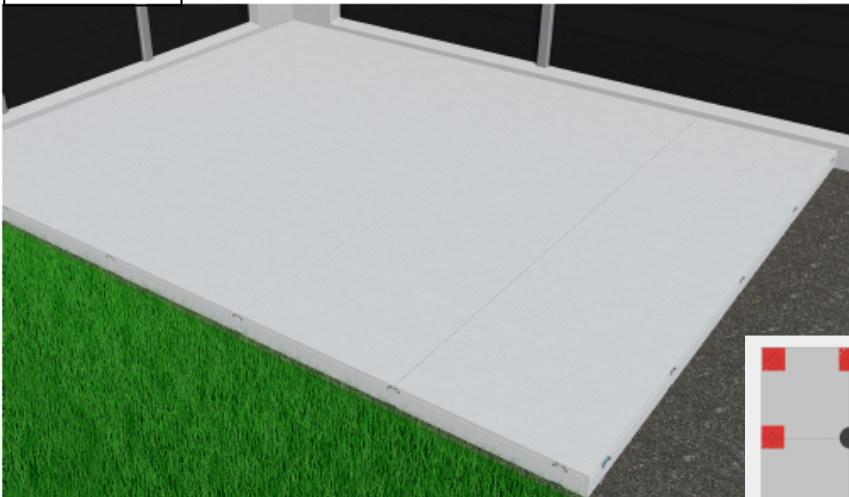

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az utolsó lapokat vágni kell, ehhez használjon vizesvágót a burkolatnak megfelelő tárcsával

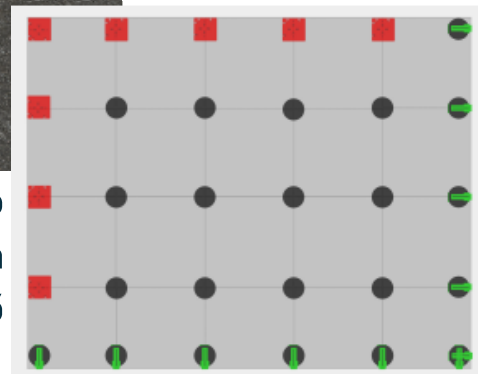

1. Karbantartás és tisztítás


A terasz rendszeres tisztításával megakadályozza a penészgombák elszaporodását és a mohásodást, ezért annak felülete nem válik csúszóssá. Javasoljuk, hogy évente kétszer tisztítsa meg a teraszát merev sörtéjű kefével és öblítse le vízszugárral vagy magas nyomású mosóval.

2. A lábazatra telepített terasz előnyei

- **Könnyű összeszerelés**
- előzetes szerkezeti munkálatok és **rögzítés nélkül**.



- **Csatlakozók és kábelek** elrejtésének lehetősége

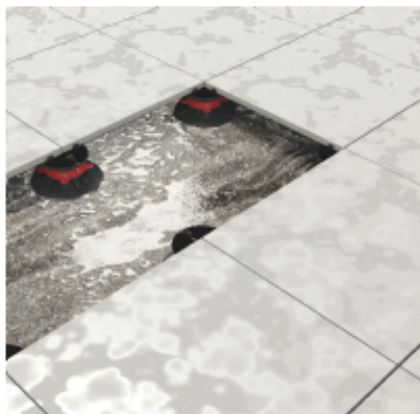

- Könnyű **vízvezetés**



- **Könnyű telepítés** tökéletesen **esztétikus** végeredménnyel

3. Jellemzők

- **Ellenáll** a szélsőséges hőmérsékleteknek és légköri viszonyoknak
- **Robosztus** és **fenntartható** (egy láb 1 tonnáig terhelhető)



A francia YEED Group
világának
felfedezéséhez,
keresse fel
weboldalunkat:

www.easylevel.hu